


画面説明



1



ドライバー


プロの映像の選択クラブが表示されます。

2



全画面表示になります。

3



ログイン

使用しません。

4




画像選択

プレイヤーとプロの映像を変更します。



1x 再生速度

再生速度を変更します。



クラブ選択

プロのクラブを変更します。



繰返し再生

録画した映像を再生します。

※詳しくは「ボタン操作説明」をご参照ください。

基本画面

基本の画面に戻ります。

加変更

録画した映像をプロ側に移動します。

5

加復帰

「プロ映像変更」で変更した映像を元に戻します。

インパクト

インパクト時の画像が表示されます。

パノラマ

録画した映像を16分割の静止画で表示します。

ガイド

デフォルトのガイドラインの表示・非表示を切り替え。

グリッド線


画面に格子状のグリッドの表示・非表示を切り替え。

フリーハンド

任意の線や図形などを書き込むことができます。


オプション

使用しません。

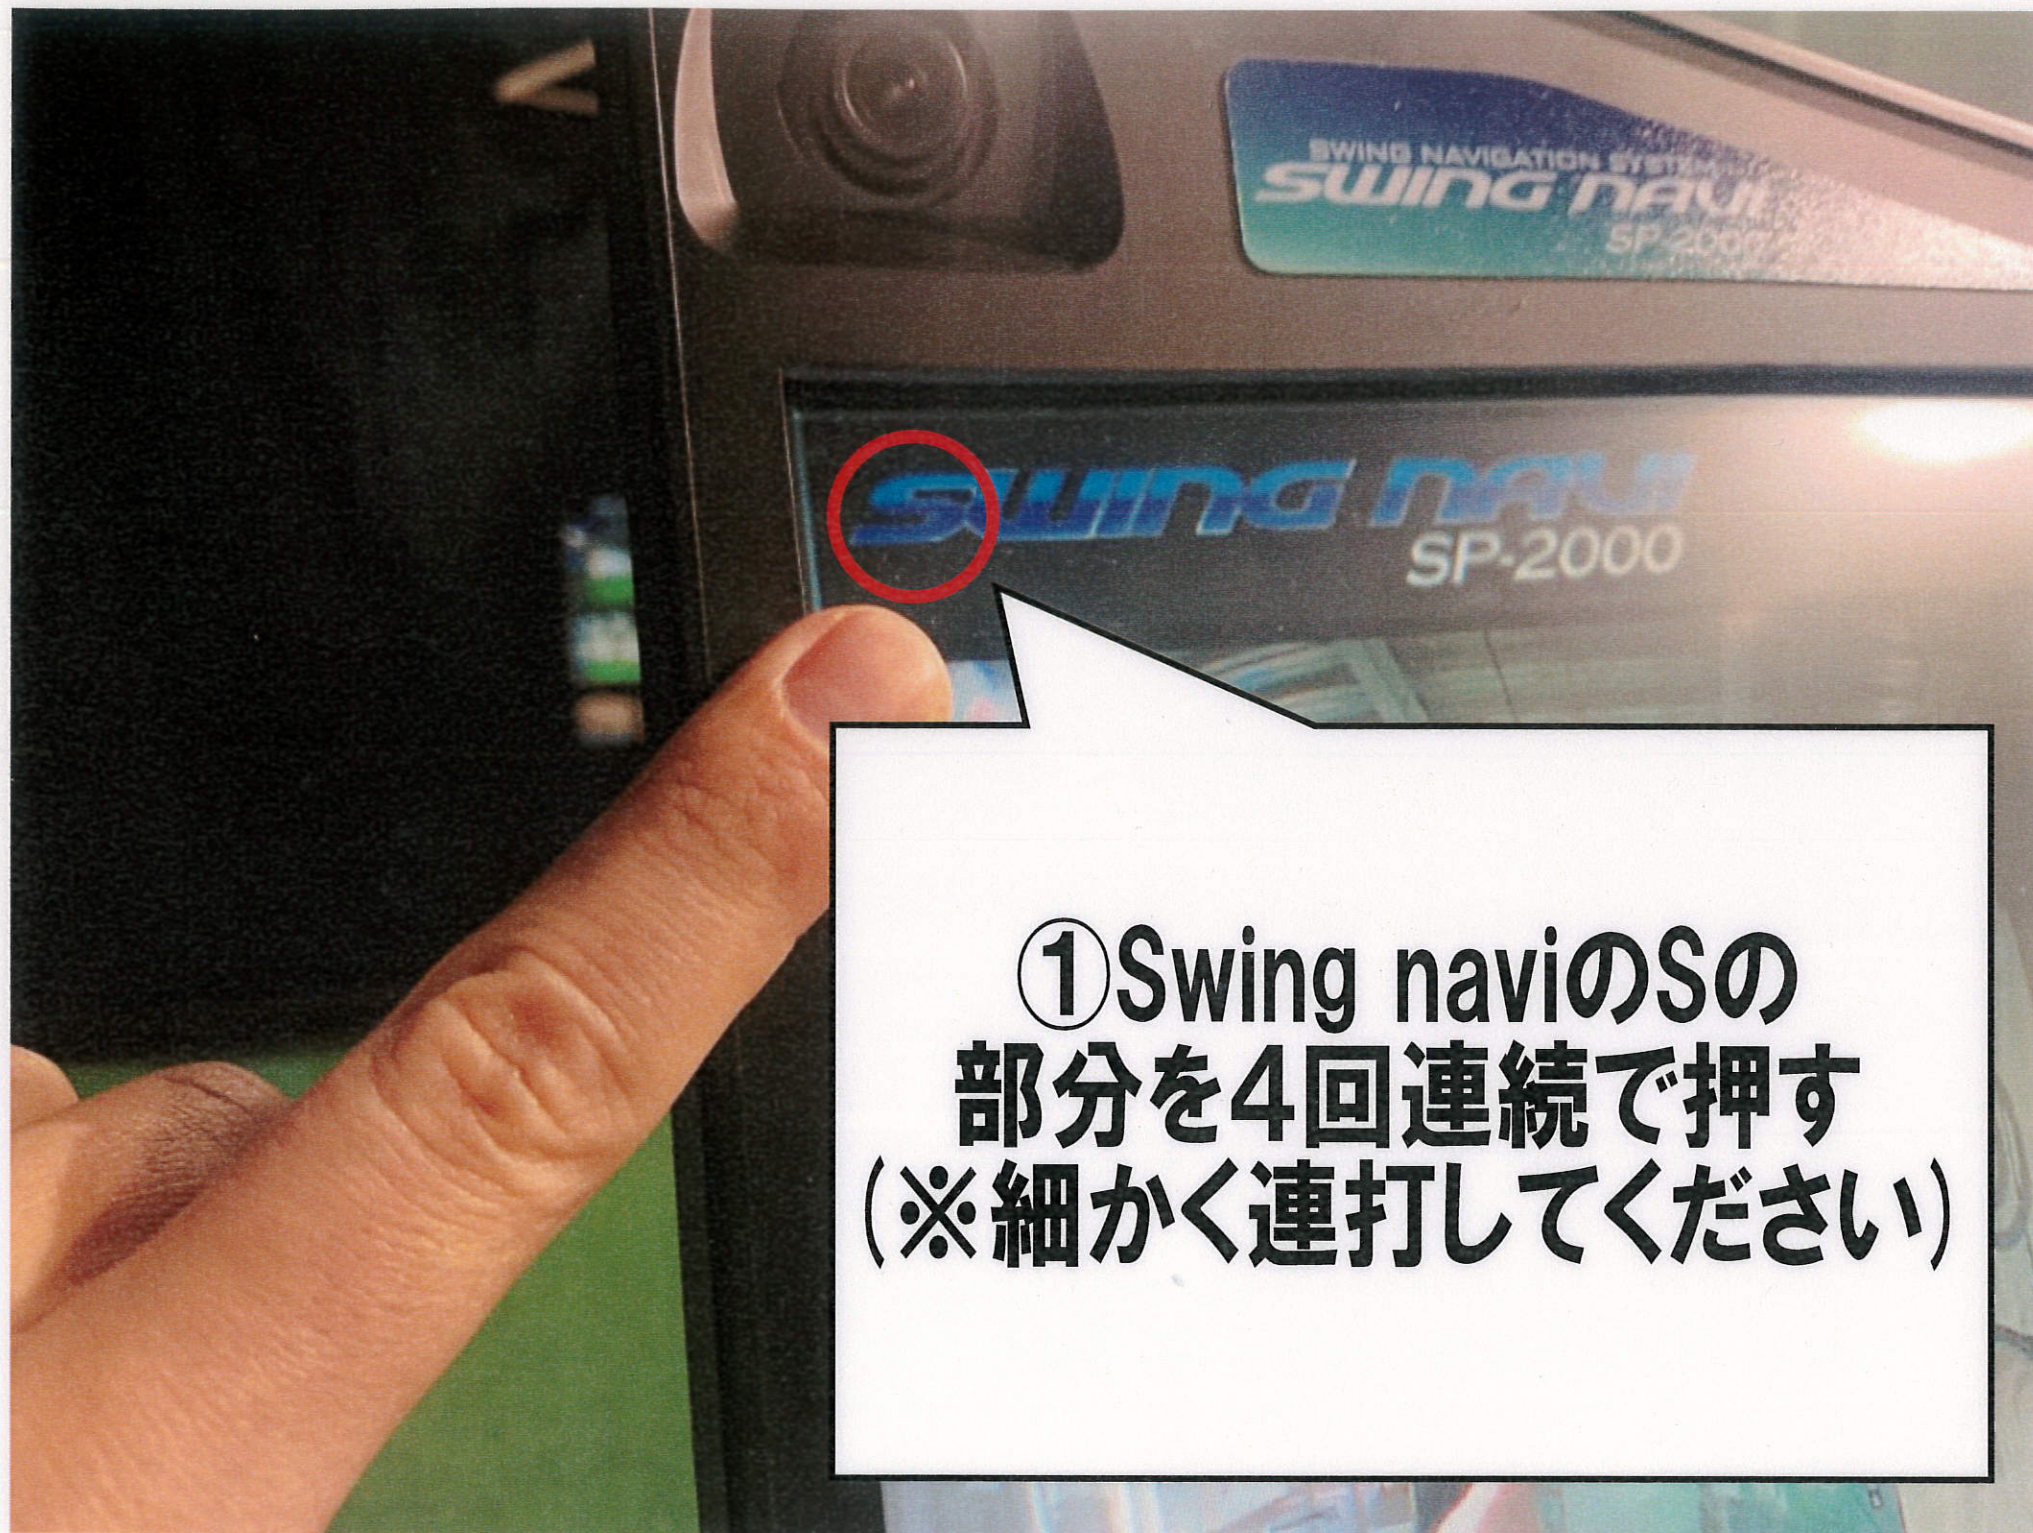

① Swing naviのSの
部分を4回連続で押す
(※細かく連打してください)

②パスワード
0000と
入力する

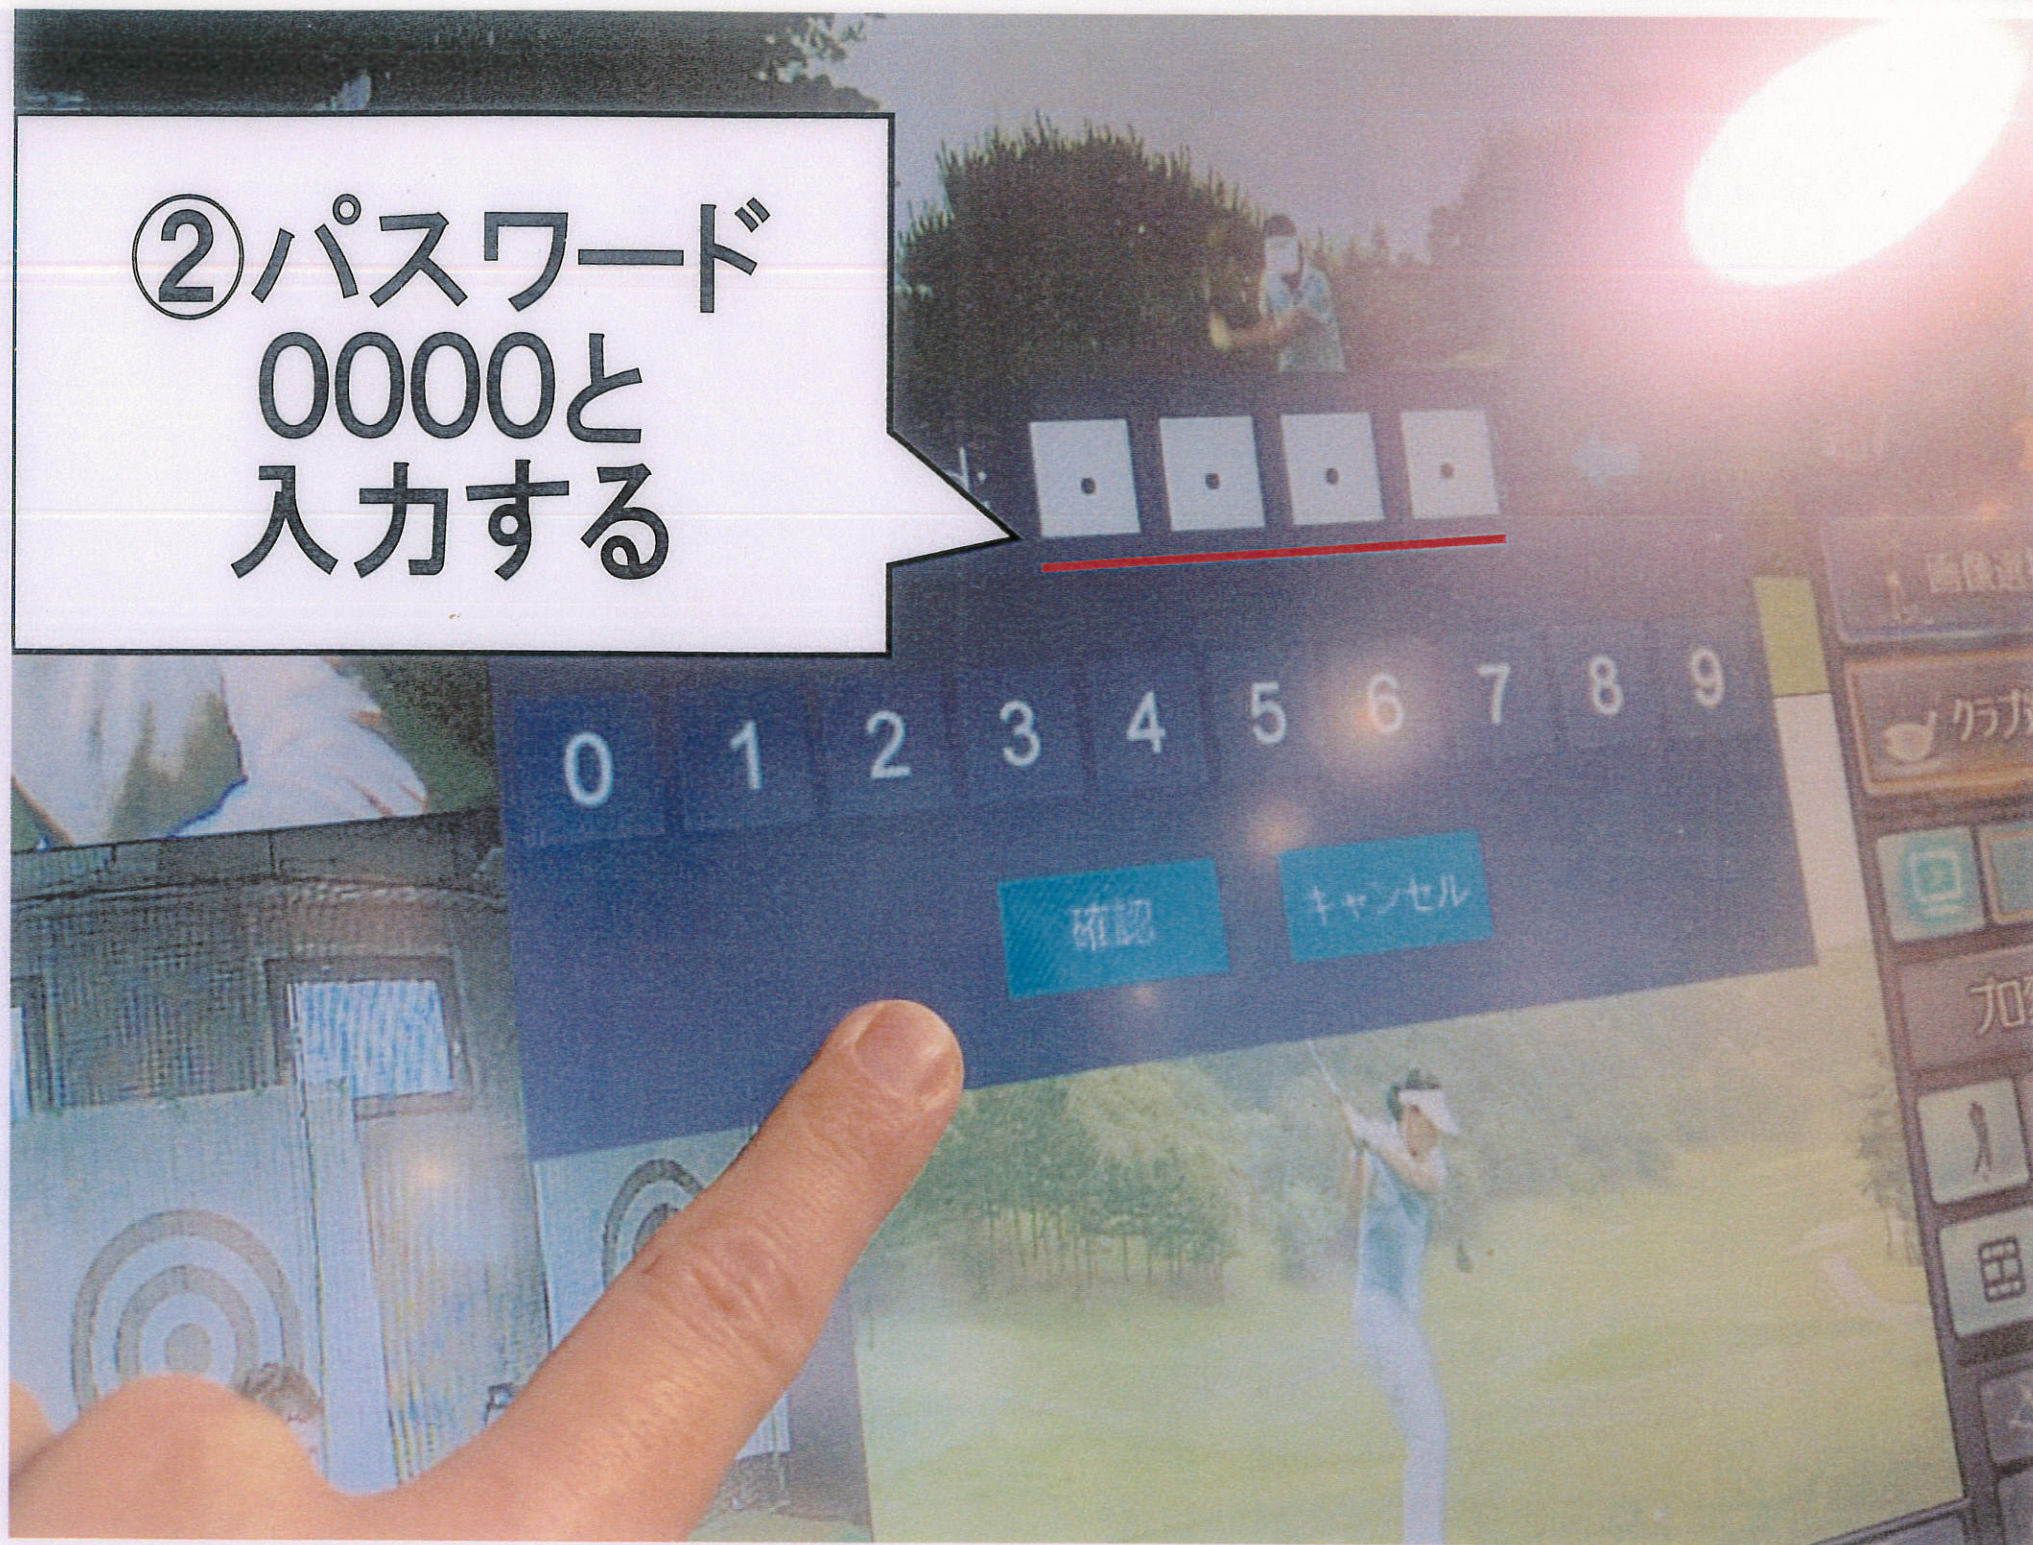

③黒い画面になるので
真ん中下の
キーボードマークを押す



アプリ

ウィジェット



カメラ



カレンダー



ギャラリー



ダウンロード



ブラウザ



メール



音楽




検索



時計



連絡帳

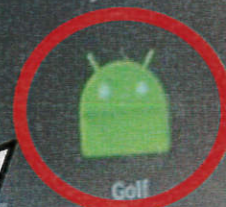

Golf



Movie Studio



Open Manager

④アプリがいくつか
出てくるので
Golfのボタンを押す